

Airfit Vodící svěrka


Pro pohodlné odvíjení a pokládání trubek podlahového vytápění, kabelů, hadic apod.

obj. č. 20600SZ



Vodící svěrku jednoduše upevníte na zeď, do stropního nebo dveřního otvoru. Vložíte trubku podlahového vytápění a pohodlně utáhnete.

- Výrazná úspora času a námahy
- Dočasně nahradí jednu plnou pracovní sílu
- Snadná manipulace

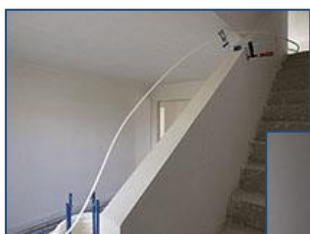

Das Original!